


# Baustromverteiler KÄRNTEN

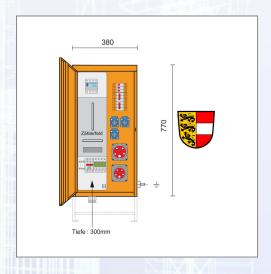

- Anschlusssicherung: D02 Sicherungslasttrennschalter 35A mit nicht auswechselbaren Passeinsätzen, Anschlussquerschnitt: max. 16 mm² Cu - Zählerplatz: Wirkstromzählerschleife H07V-K 16 mm² 400 V AC - 1 FI 40 A/4/0,03 A (Typ A 40AT) über alle Ausgänge - 1 CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 32 A 3p C - 1 CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V, abgesichert über 1 LS 16 A 3p C - 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V IP 54, abgesichert über 3 LS 16 A 1p C - Farbe: RAL2000, ca. 25 kg, BxHxT: 380x770x300 mm ohne Untergestell.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000004	Baustromverteiler KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A	ST



# Standorte / Kontakt

## GRAZ

### **Lorencic Bauservice GmbH**

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

## SALZBURG - WALS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

### WELS

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

## **WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

### **Lorencic Bauservice GmbH**

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

### **KLAGENFURT - EBENTHAL**

# **Lorencic Bauservice GmbH**

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

### **INNSBRUCK - HALL**

## **Lorencic Bauservice GmbH**

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at